


Kurzanleitung Montage VWA-5F Erweiterungssset

Das Erweiterungsset ist für den Windgenerator Black300 ausgelegt. Dazu muss der Generator die drei Lochbohrungen für die Rotorblätter aufweisen.

Statt der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Flügelaufnahme aus Aluminium verwenden Sie nun die Aufnahmescheibe des VWA-5F Erweiterungssets.

Gehen Sie wie folgt vor:

Die Aluminiumscheibe wird mit der eingefrästen Vertiefung **A** von vorne auf den Generatorkörper gesetzt und mittels drei Schrauben M8x40 montiert. Dazu werden die Schrauben mit der Beilagscheibe und Sprengring unterlegt und in die Löcher der Bohrungen **B** geschraubt.

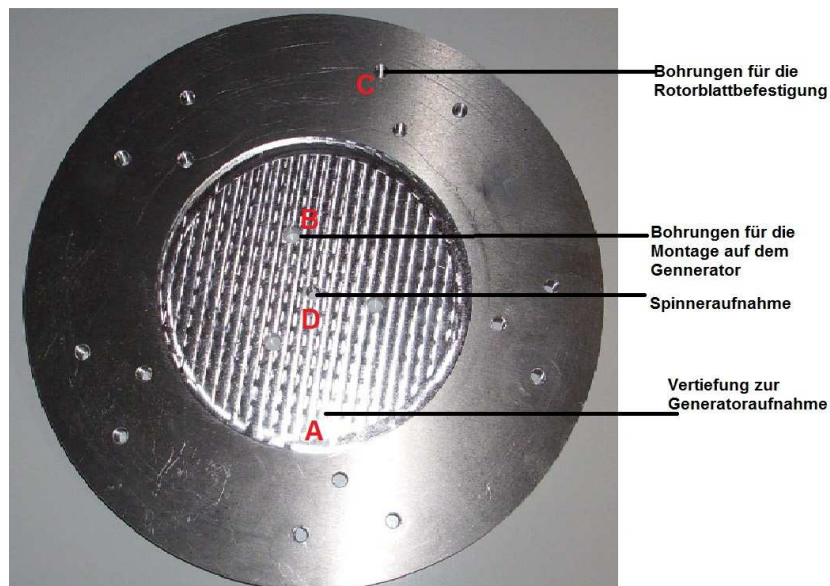

Dann schrauben Sie die Rotorblätter mittels drei Schrauben M8x40 von außen auf die neue Flügelaufnahme **C**.

Nach dem Auswuchten wird der Spinner mittels Inbus-Schraube und Sprengring mittig aufgeschraubt. (**D**)

Stückliste:

- 1 x Spinner
- 1 x Aluscheibe 290mm
- 2 x Rotorblatt
- 9 x M8x40
- 1 x Inbus M6x95
- 10 x Sprengring
- 10 x Unterlegscheibe